MSP09 Montageanleitung

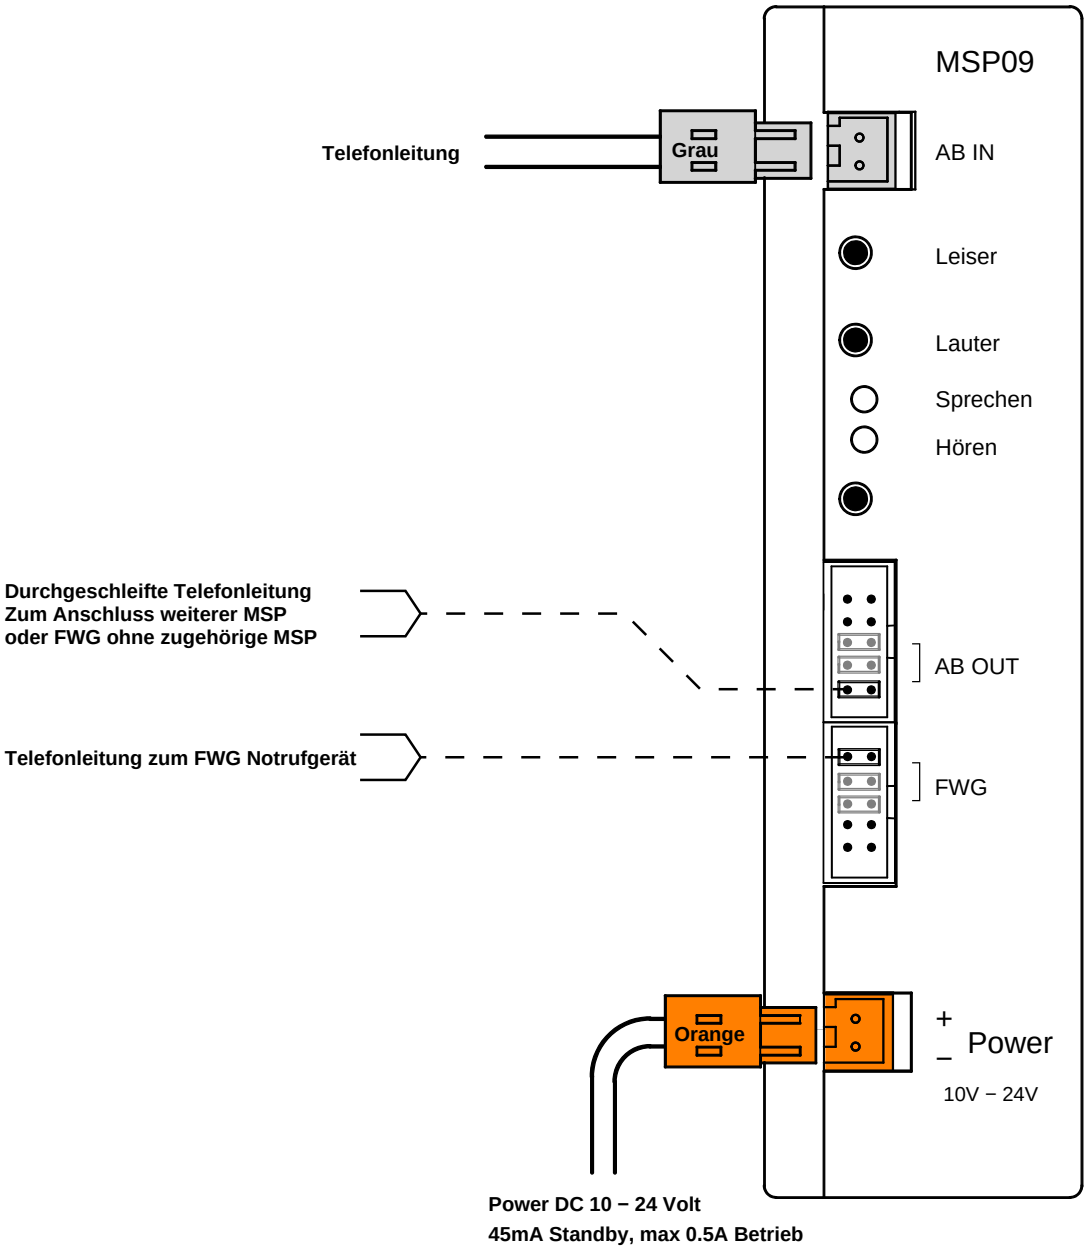

Lieferumfang

- 1 MSP09
- 1 Montageanleitung
- 2 Kabel 2.5 m paarig verdrillt
- 1 Federleiste 3.81 mm 2 polig orange (Anschluss Stromversorgung)
- 1 Federleiste 3.5 mm 2 polig grau (Anschluss Telefonleitung)
- 2 Montagewinkel
- 4 Schrauben M3x50 zur Befestigung der Montagewinkel an der MSP09
- 4 Dübel S6 zur Befestigung der Montagewinkel an der Wand
- 4 Schrauen 4x30 zur Befestigung der Montagewinkel an der Wand

Stromversorgung

Die MSP09 sollte an eine vorhandene notstromversorgte Gleichspannung von 10–24 Volt angeschlossen werden. Die Stromaufnahme beträgt dabei im Standby (LED auf Oberseite blitzt) 45 mA bei 10 Volt, im Betrieb (Hören mit maximaler Lautstärke) steigt sie auf bis zu 500 mA an.

Sollte keine passende Gleichspannung vorhanden sein, so kann man als Zubehör ein passendes Steckernetzteil (Artikelnummer 200400001350) bestellen. Damit kann die MSP09 über eine vorhandene Steckdose betrieben werden, ein Betrieb bei Stromausfall ist damit aber nicht gegeben.

Installation

Zur Installation der MSP09 wird die Telefonleitung zum FWG aufgetrennt und die MSP09 zwischengeschaltet. Die 3 “AB OUT” Anschlüsse sind dauerhaft mit dem “AB IN” Eingang verbunden. Sie können je nach den Gegebenheiten vor Ort benutzt werden, um die Telefonleitung zu weiteren Kabinen zu verbinden.

Der “FWG” Ausgang dient zum Anschluss eines FWG09, FWG12 oder FWG05. Aus technischen Gründen ist dieser 3 Mal vorhanden, es kann jedoch nur 1 Gerät angeschlossen werden, alle 3 Anschlüsse sind miteinander verbunden.

©2010-2022 base engineering gmbh

Bedienung

Ablauf Verbindungsaufbau

- LED blitzt ⇒ Gerät ist eingeschaltet und betriebsbereit
- 1 × roten Knopf drücken: Verbindung wird aufgebaut ⇒ Ansage “Verbindung *Nummer* ein”, dabei ist *Nummer* die Nummer der Kabine
- LED leuchtet dauerhaft ⇒ Sprechverbindung besteht, man hört die Kabine
- roten Knopf gedrückt halten ⇒ Sprechen

Verbindung beenden

- Timeout abwarten

  oder

- 2 × Knopf drücken (“Doppelclick”)

  ⇒ 3 × Besetztzeichen (“Tut-tut-tut”)

Verbindungsaufbau nicht erfolgreich

- Es ertönt 3 × Besetztzeichen (“Tut-tut-tut”)
- danach blitzt die LED wieder.

Einstellen der Lautstärke

- Taste “Lauter” beim Hören kurz drücken → Der Lautsprecher im Gerät wird lauter
- Taste “Lauter” bei gedrücktem roten Knopf kurz drücken → Das Mikrofon wird empfindlicher, der Lautsprecher in der Kabine wird lauter
- Taste “Leiser” beim Hören kurz drücken → Der Lautsprecher im Gerät wird leiser
- Taste “Leiser” bei gedrücktem roten Knopf kurz drücken → Das Mikrofon wird unempfindlicher, der Lautsprecher in der Kabine wird lauter

Bei Rückkoppelungen jeweils die Hör- bzw. Sprechrichtung leiser stellen. Dabei in der Position testen in der die Entfernung zwischen Kabine und MSP09 am geringsten ist.

©2010-2022 base engineering gmbh

Lampencodes

LED auf der Geräteoberseite neben dem roten Knopf

Aus	Gerät abgeschaltet
Blitzen	Gerät betriebsbereit
Dauer	Sprachverbindung besteht

LEDs an der Geräteseite

Sprechen	Leuchtet gelb beim Sprechen
Hören	Leuchtet grün beim Hören

©2010-2022 base engineering gmbh